

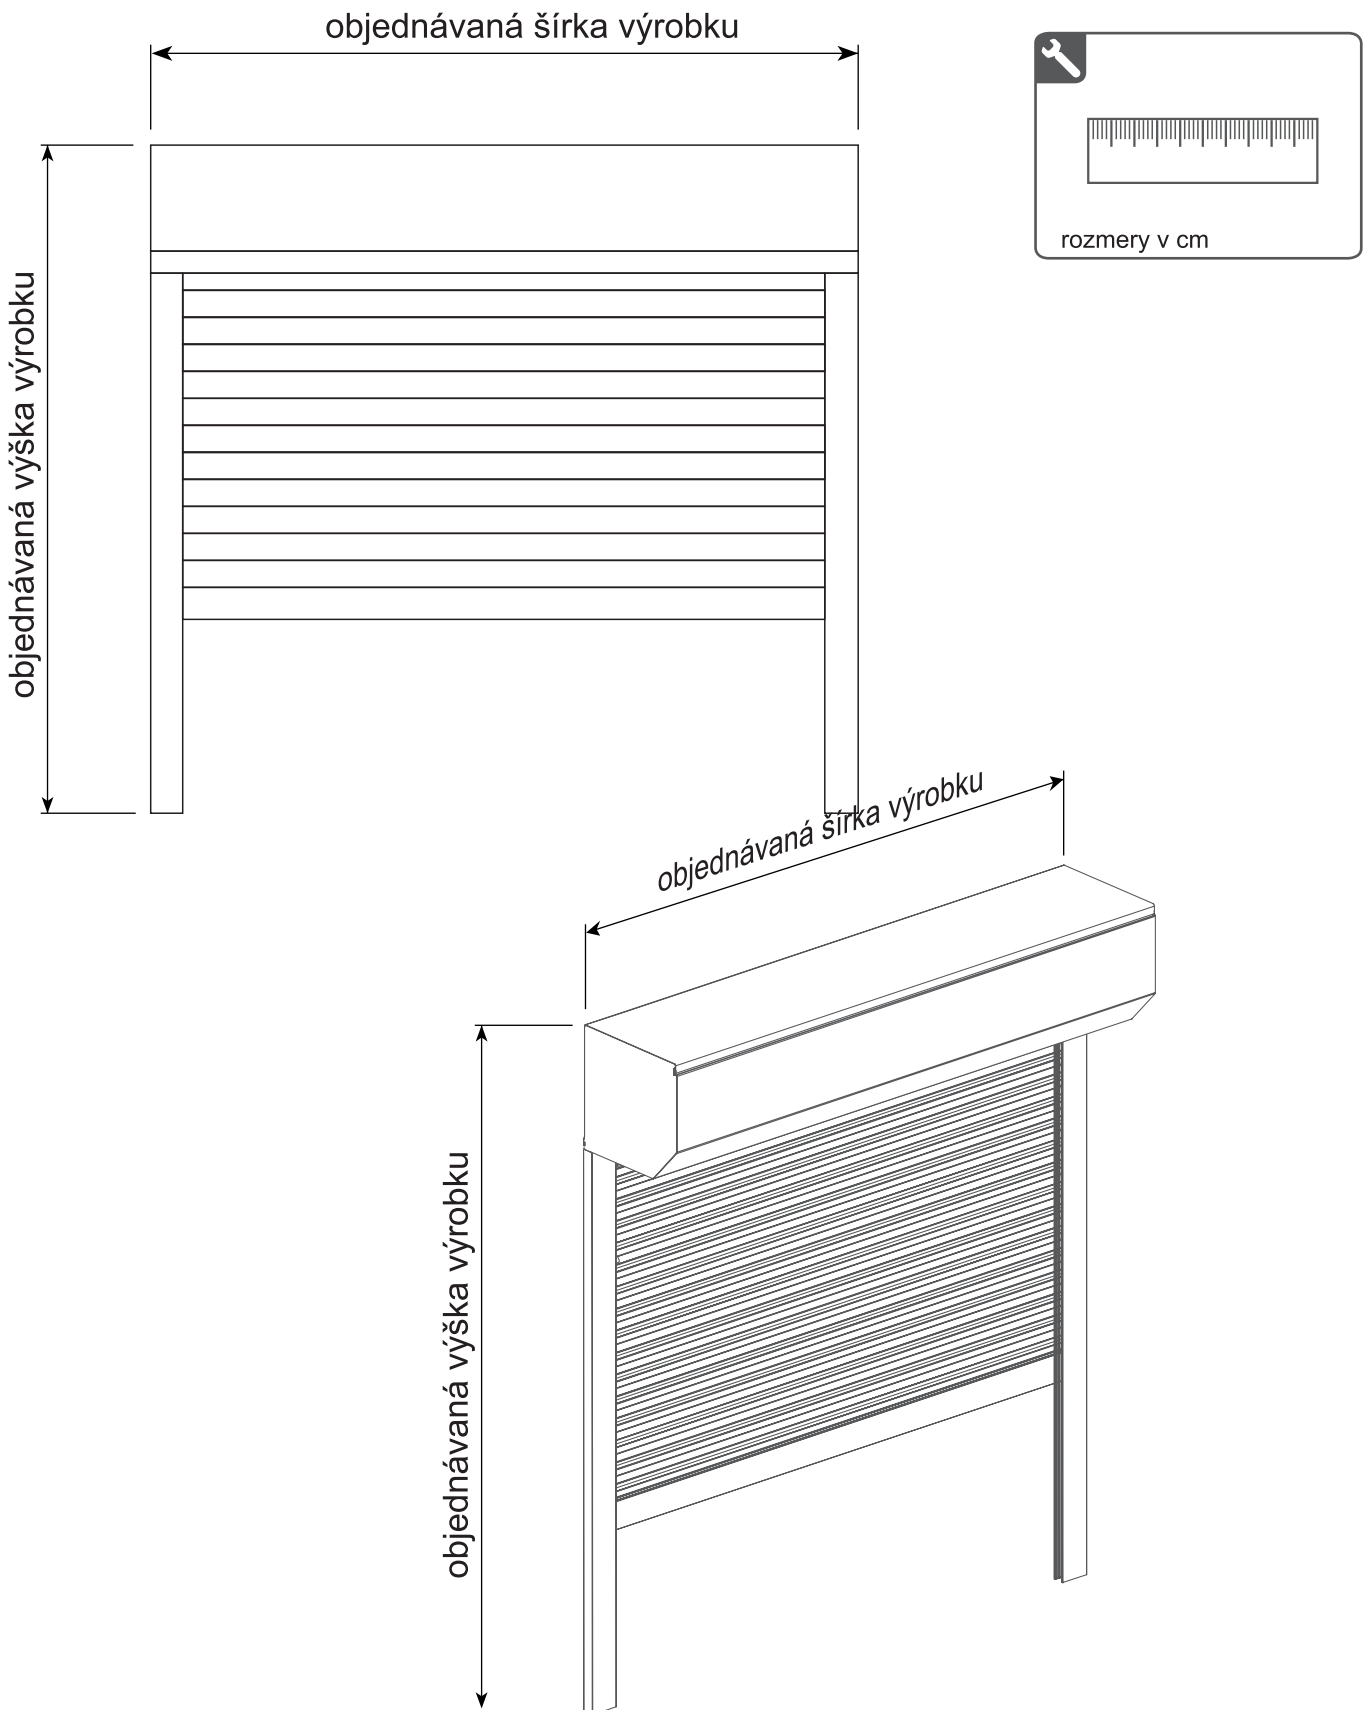


Vonkajšie hliníkové rolety


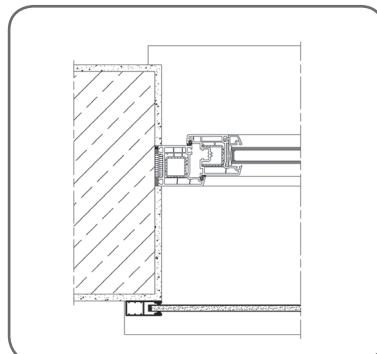


Spôsoby montáže



1. montáž na stenu

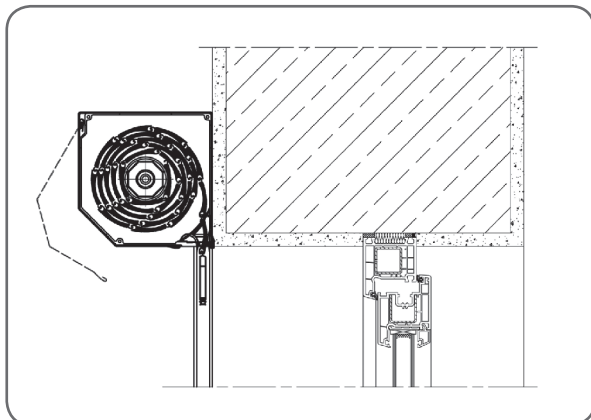

2. montáž na rám okna

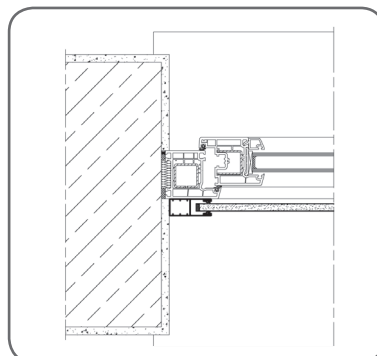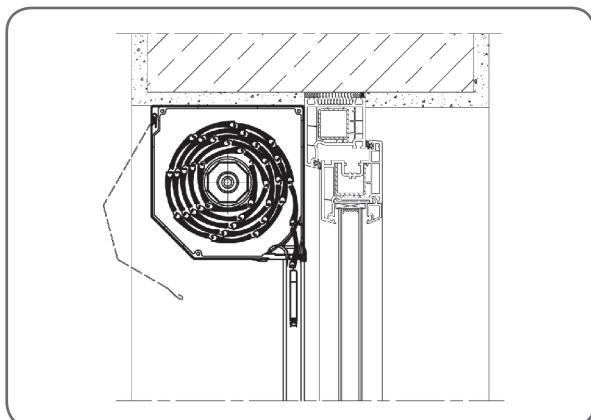


3. montáž do ostenia (na vyžiadanie - špecifická vodiaca noha)

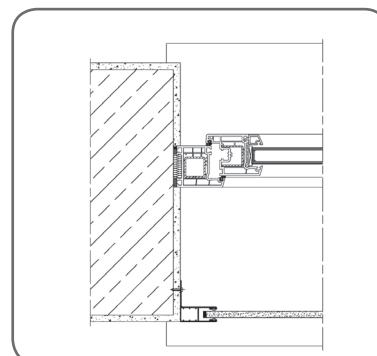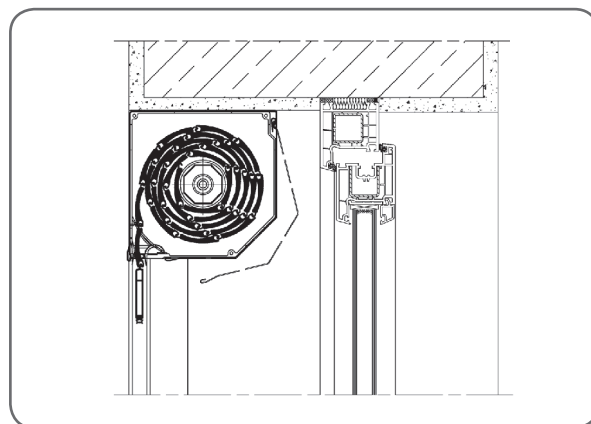


Príklady montáže

Na vyžiadanie (požiadavka zaslaná mailom)


Jednoduchá roleta

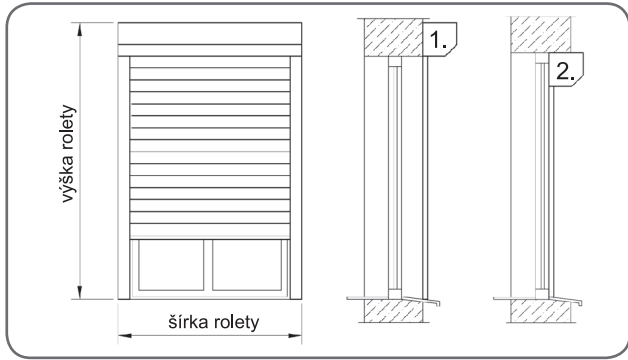


Montáž na stenu

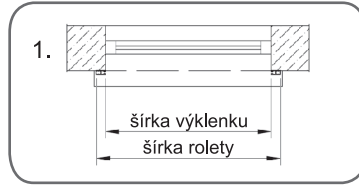

Montáž na rám okna

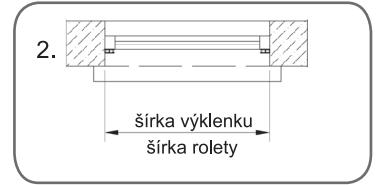


Dvojitá roleta (spoločný bubon, rovnaká výška)

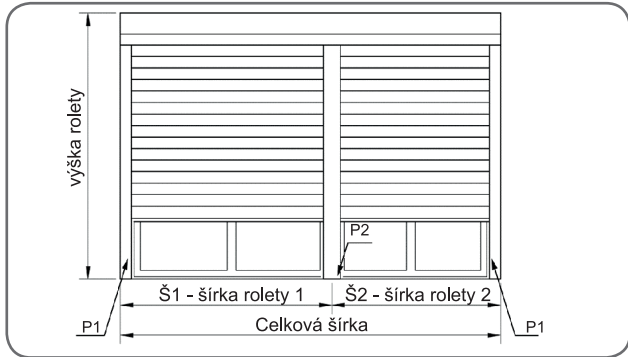


P1

jednoduchá vodiaca noha

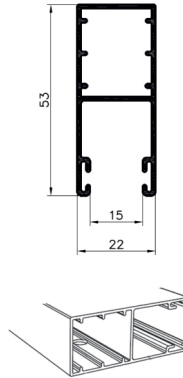


P2


obojsstranná vodiaca noha

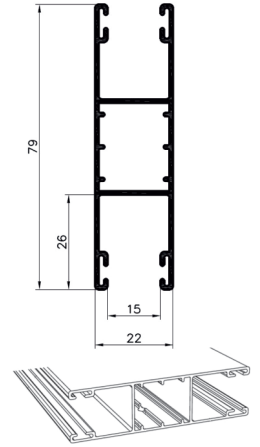


Trojité roleta (spoločný bubon, rovnaká výška)

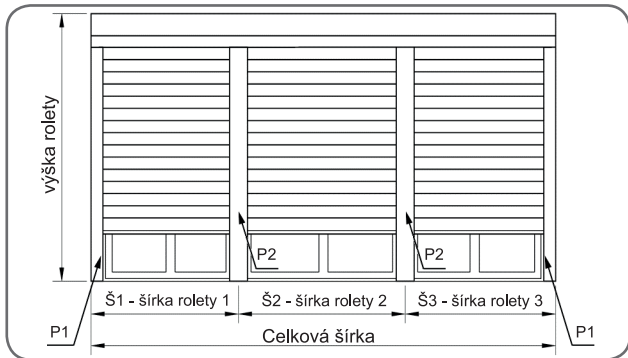

Príklad vedenia lamely vo vodiacích nohách

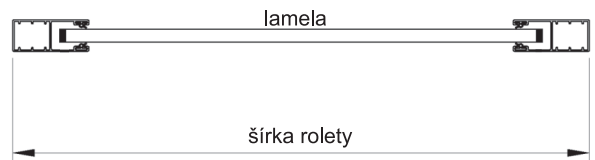

Balkónová zostava

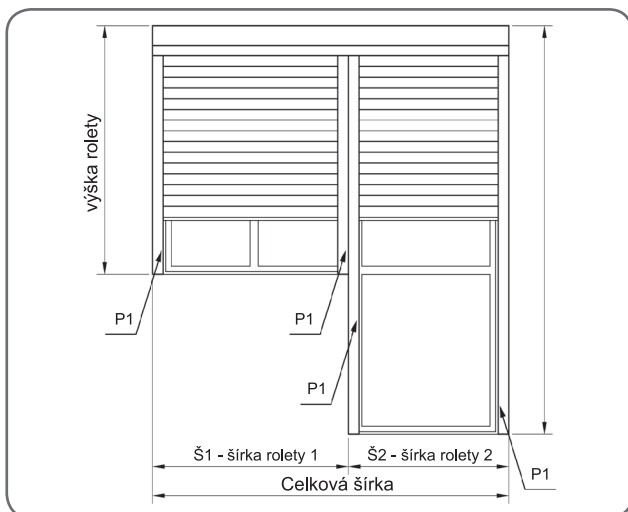

Navijací bubon

